


Beovision Contour – 48

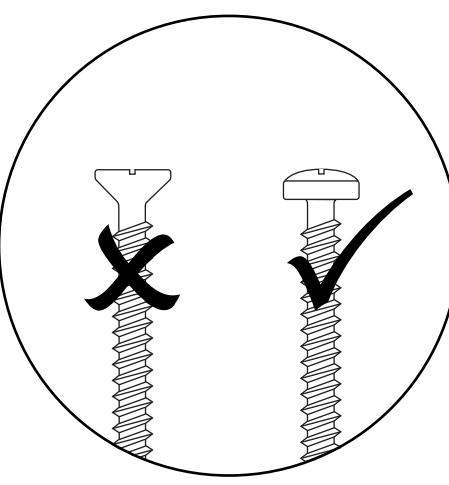

English
The wall bracket must be mounted by qualified Bang & Olufsen personnel. It must be mounted on an even wall (maximum 0.5 degrees slanting). Add cardboard spacers to even out uneven walls.
Use the correct size and type of pan head screws and wall anchors - taking into account the construction and condition of the wall.
Use at least six pan head screws (Ø5-06 mm, 0.20°-0.24°) (head size between Ø8-010 mm, 0.31°-0.39°) and wall anchors (Ø5-06 mm) on the wall bracket - each screw with a minimum load rating of 60 kg (130 lbs).
Special notice about light partition walls: If you intend to hang the Beovision on a gypsum wall (also known as drywall or wallboard), the wall bracket must be fastened to a vertical stud.
The screws must penetrate the gypsum and be secured a minimum of 65 mm (2.5") into a vertical stud.

Note! The screws for mounting Beovision Contour 48" on the wall bracket comes with Beovision Contour 48" TV

Deutsch (German)
Die Wandhalterung muss von qualifiziertem Bang & Olufsen Personal montiert werden. Sie muss auf einer ebenen Wand (max. Neigung: 0,5 Grad) montiert werden. Gleichen Sie unebene Wände mit Abstandshaltern aus Pappe aus.
Benutzen Sie die richtigen Flachkopfschrauben und Dübel für die jeweilige Konstruktion und den Zustand der Wand.
Benutzen Sie mindestens sechs Flachkopfschrauben (Ø5-06 mm) (Schraubendurchmesser zwischen Ø8-010 mm und Dübel in den Löchern der Wandhalterung - jede Schraube muss eine Mindestbelastbarkeit von 60 kg aufweisen).
(Verwenden Sie bitte keine Zylindrischen Schrauben, da diese nicht mit den entsprechenden Ankergrößen übereinstimmen.)
Wenden Sie sich an einen Fachhändler, wenn Sie die Beovision an einer Leichtbauwand (Gipskartonwand) hängen möchten, müssen Sie die Wandhalterung an einer vertikalen Stütze montieren.
Die Schrauben müssen durch den Gips und mindestens 65 mm in eine vertikale Stütze geschraubt werden.

Hinweis: Die Schrauben für die Installation des Beovision Contour 48" an der Wandhalterung kommen mit dem Beovision Contour 48" TV

Español (Spanish)
La instalación del soporte de pared debe realizarse por personal calificado de Bang & Olufsen. Se debe instalar en una pared uniforme con una inclinación máxima de 0,5 grados. Añada separadores de cartón para nivelar paredes.
Utilice tornillos de cabeza plana y anclajes de pared del tamaño y del tipo correcto, teniendo en cuenta la construcción de la pared y su estado.
Use, por lo menos, seis tornillos de cabeza cilíndrica (Ø5-06 mm, 0,20°-0,24°) (tamaño de la cabeza entre Ø8-010 mm, 0,31°-0,39°) y anclajes - cada tornillo debe tener una capacidad de carga mínima de 60 kg (130 lbs).
(Instale, por lo menos, cuatro de los tornillos en la parte superior del soporte de pared y, como mínimo, dos en la parte inferior).
Aviso especial sobre paredes de partición ligeras: Si va a instalar Beovision en una pared de yeso, incluidos los paneles o muros en seco y Pláster, el soporte de pared debe fijarse a un montante vertical.
Los tornillos deben atravesar el yeso y penetrar un mínimo de 65 mm (2.5") en el montante vertical.

Nota: Los tornillos para instalar Beovision Contour 48" en el soporte de pared vienen incluidos con Beovision Contour 48".

Français (French)
Le support mural doit être installé par un professionnel qualifié chez Bang & Olufsen. Il doit être monté sur un mur uniforme (une oblique maximale de 0,5 degré est tolérée). Si le mur n'est pas uniforme, il est recommandé d'utiliser des séparateurs à la place de cales d'épaisseur.
Utilisez des vis à tête cylindrique (Ø5-06 mm, tête Ø8-010 mm) couplées à des ancrages muraux dans les trous du support mural, chaque vis devant supporter une charge nominale minimale de 60 kg. (Montez au moins quatre des vis sur la partie supérieure du support mural et au moins deux des vis sur la partie inférieure).
Note particulière concernant les cloisons légères: Si vous avez l'intention d'accrocher le Beovision sur une cloison en placo-pierre (également appelée cloison sèche ou panneau mural), le support mural doit être fixé à un montant vertical.
Les vis doivent pénétrer dans le placo-pierre et être vissées d'un minimum 65mm/pmc dans un montant vertical.
Remarque: les vis servant à fixer le Beovision Contour 48" sur le support mural sont fournies avec l'appareil.

简体中文 (Simplified Chinese)
墙托架必须由 Bang & Olufsen 的专业人员进行安装。必须将其安装在平坦的墙壁上（最大倾斜为 0.5 度）。添加纸张以使不均匀的墙面平整。
在干燥的木板或石膏板墙上至少使用大螺头螺钉（Ø5-06 mm, 0,20°-0,24°）（头部介于 Ø8-010 mm, 0,31°-0,39°）和墙锚 - 每个螺钉最少额定载荷为 60 千克（130 磅）。
(在塑料支架的上部至少固定四颗螺钉，在塑料支架的下部至少固定两颗螺钉)
关于轻质隔墙：如果打算把 Beovision 悬挂在石膏墙上（也称为干墙或墙板），则必须将墙托架固定到一个垂直立柱上。
螺钉必须穿透石膏，并深入垂直立柱至少 65 mm (2.5")。

注意！Beovision Contour 48" TV 随附用于将 Beovision Contour 48" 安装在墙架支架上的螺钉

BANG & OLUFSEN

Beovision Contour on Wall Bracket left or right hinged
All dimensions are in mm [Inch]
Scale 1:1
Paper size: 1189 x 1189 [46.8 x 46.8]
3506026 20-10 Version 1.0

